


102_H 使用说明书 V3.1

◎收到货**第一次使用**，开机时显示，每投一枚硬币的时间是**10分钟**，自动断电时间为**5分钟**

◎使用**自动感应**，不耗电会暂停计时，**5分钟未使用**（可自行更改），**关闭电源**。

●还没组装之前请先参考**102_D5 套件组装步骤**

●**自动感测功能**，只侦测机器(耗电**250W**以上)有没有运转

●**开始使用时有连续“哗哗声”**，请检查投币器后面，**图二A**这个**开关**有没有往上拨，往上拨以后就进入设定时间，不设定时间只要重新开启电源即可


●使用计次功能的投币后**5分钟没有使用**机器，会自动清零重启，显示器闪烁时代表不耗电


●●● 常见问题 ●●●

1. **投币器**用的是**比对式**，**要夹一个硬币才能使用**，**如图八**，如果投不了币，多投几个试试，或换一个硬币重新夹在投币器上面，夹在投币器上面的硬币就是以这个硬币(代币)为标准，跟这个硬币材质相差太多的，投币器就不接受投币。
2. 机器上电若**输出电源指示灯一直亮着**，检查输出线与输入线是否有短路，否则就是**输出咬死**，请联系客服人员。
3. 改装大电流或电磁水阀控制的说明指南，请另外索取。

●●●**设定** (投币器接受硬币后不再退币/无退币功能)

计时方式:

●就是每投一枚硬币可以使用电源多长时间，开机时显示，每再投一枚硬币显示器会显示累加一次设定好的时间，同时输出电源也供电。

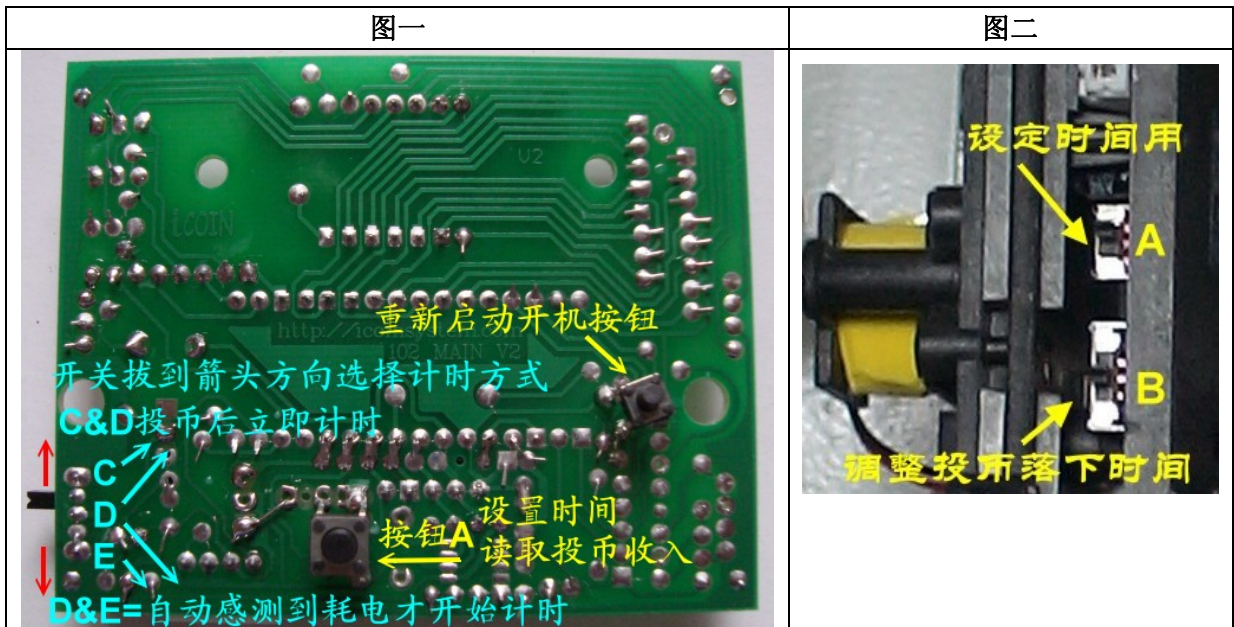

●选择启动方式：(图一 C,D,E) (计次计次均可做选择)。

◎**投币后立即供电**，不等待即开始倒数计时，将开关拨到箭头方向 C 跟 D 的位置，**直到计时完毕才断电**。

◎**自动感测**，将开关拨到箭头方向 D 跟 E 的位置，等待机器开始运转，才开始计时，**不耗电暂停计时**，**5分钟未使用**，**关闭电源**。

● **修改每投一枚硬币可使用时间方法:**

◎先**按**投币器后面**图二 A**这个开关**往下拨**(只有往上往下两段),然后**按一下图一重新启动按钮**,这时会有**连续”哗哗声”**,开关网上拨后,按照下面的操作方式即可

◎第一个先设每投一枚硬币供电的时间

◎**移位方法:**按着(图一按钮 A)不放,约三秒钟,直到显示器不亮,放开按钮

◎开始显示器**闪烁显示**的左边**第一个为设定 0~9 小时**,每按一下(图一按钮 A),循环增加数值,设定好后,移位,继续设定下一个数值。

◎中间的设定**分钟的十位数(0~5)**。

◎右边的为**分钟个位数(0~9)**.这个位置设定完之后,移位

●接下来显示**00**,设定多久时间不使用**立即断电 (0~59 分钟)**

◎中间的设定**分钟的十位数(0~5)**。

◎右边的为**分钟个位数(0~9)**.这个位置设定完之后,移位

●最后**轮流显示投币的时间及断电的时间**

●按一下(图一按钮 A),就会重新启动显示**000**,即可使用了。

计次方式:(套件才有计次引线,不使用计次剪掉就可以了)

●就是每投几枚硬币可以使用到整个(洗衣)工作成完毕,开机时显示应该投币的数量,每投一枚硬币减一,减完后才有电源输出。

●设定每投几枚硬币才可使用,需使用**自动感应功能**。

●**修改投币数方法:**

◎开始显示**00**,闪烁显示**中间的设定 0~5 的十位数**,每按一下(图一按钮 A),循环增加数值,设定好后,移位,继续设定下一个数值。

◎**右边的为个位数(0~9)**.这个位置设定完之后,移位

●接下来显示**00**,设定多久时间不使用**立即断电 (0~59 分钟)**

◎中间的设定**分钟的十位数(0~5)**。

◎右边的为**分钟个位数(0~9)**.这个位置设定完之后,移位

●最后**轮流显示需投币的数量及断电的时间**

●按一下(图一按钮 A),就会重新启动显示**000**,即可使用了。

查看收入的投币数量

(在这里假设未储存的是 8 个,上次储存的是 10 个,总累计是 100 个)

	本次/未储存	上次/已储存	总累计
本次查看	① 8	② (闪烁) 10	③ (有哗哗声) 100
储存后再查看	① 0	② 8	② 108

① 按下一次按钮(图一按钮 A),第一次显示的数值**不闪烁**(显示“008”),就是说到现在为止收入是 8 个。如果没有投币数量,则不会做储存的动作,变成只是查看而已。

【如果**不存储**跳回到①这里接着按钮不放(图一按钮 A,就是显示器不闪烁),直到显示“0”就可以了】。

③ 再按一次,显示上次的总数量并**闪烁**(显示“010”),就是说上次查看时有 10 个,并且已经储存了。

◎如果**要储存**就接着按钮不放(图一按钮 A),直到显示“0”,则**储存**本次的数量(8 个),以及**总累计投币数**($8+100=108$),上次的 10 个会变成现在的 8 个,就是被覆盖了,本次的清除为 0,储存完成会有**三次”哗哗”声**。

- ④ 想要看本台机器总累计投币数量,在开始进入查看时,及有“哔哔”声之前,将投币器后面图二 A 这个开关往下拨,最后阶段可以看到总统计数,在这里接着按钮不放,同样也可以储存本次及累计数量,储存完成会有三次“哔哔”声,单击跳至显示未储存的投币数。
- ◎ 显示超过三位数时,会分成两次显示,例如总数“12,345”,先看到“12”,然后“345”,循环显示。
- ◎ 总数超过 5 万时,将减去这 5 万的数,显示的是减掉 5 万的余数,再开始累加统计。